INAX

照明器具CBA-701/CBA-701(WD)

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店もしくはIMTに依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は取扱説明書にしたがい確実に行なってください。
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造は電気用品取締法の違反となります。
又、構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

●壁面取付専門器具で、器具取付に方向性があります。
本体表示及び取扱説明書にしたがい正しい方向に取付けてください。右図のような場所に取付けると火災・感電・落下の原因となります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しないでください。火災の原因となります。

●器具と天井面の距離は、30cm以上離してください。
火災・被照射面の変色の原因となります。

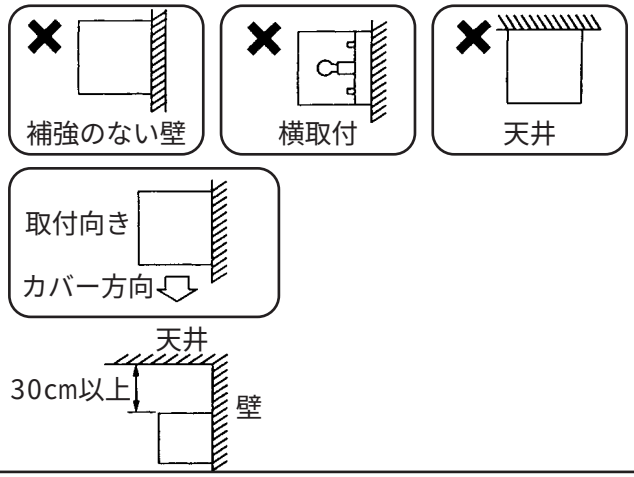

⚠ 注意

●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。

●周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

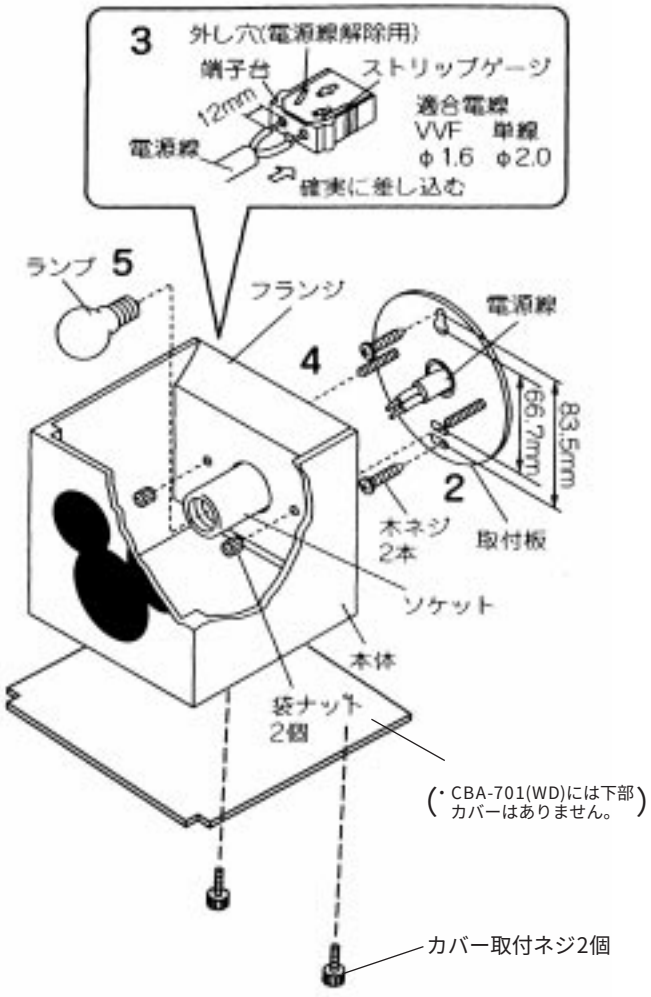

1. 取付け前の確認をする。

●器具質量0.8kgに十分耐えるような取付部の強度を確保する。
不備があると、器具落下の原因となります。

2. 取付板を取付ける。(CBA-701(WD)は別紙参照)

●電源線を取付板の電源穴より引き込んでください。

●付属の木ネジ2本で、壁面の補強材のある位置に取付けてください。

●本体を設置した時に、下部カバーが下向きになります。取付方向に注意してください。
不備があると、器具落下・火災の原因となります。

3. 電源線を端子台に接続する。

●電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4. 本体を取付ける。

●フランジを取付け板にはめ込み、袋ナット2個で確実に取付けてください。
不備があると、落下の原因となります。

5. ランプを取付ける。

●ランプを確実に締め付けてください。
不備があると、火災・落下の原因となります。

6. 下部カバーを取付ける。

●カバー取付ネジで本体下端に下部カバーを確実に取付けてください。(CBA-701(WD)を除く)
不備があると、落下の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管してください。**

・ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具の改造は電気用品取締法の違反となります。又、構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

●ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

⚠ 注意

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約5分してから行なってください。
感電・やけどの原因となります。

●3年～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
（＊1）寿命末期には、火災の原因となることがあります。

＊1　使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

● 器具の清掃について

汚れを落とす場合は、食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけ固く絞ってからふいてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・変質の原因となります。

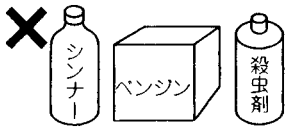

● ランプ交換について

本体表示にしたがって、下記に指定されたナショナルのランプを使用してください。

⚠ 警告	指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめの交換ランプ
ミニクリプトン電球60Wまで	LD110V60W･C(W)･KM

⚠ 注意

点灯中や消灯後（約5分まで）は、本体、ランプにさわらないでください。
やけどの原因となります。

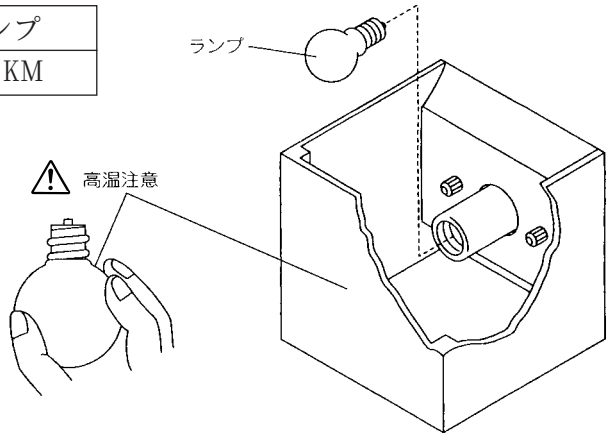

● アフターサービスについて

⚠ 警告	修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

1. 施工・修理を依頼されるとき　お求めの取扱店または以下のフリーダイヤルをご利用ください。
(株)INAX　メンテナンス　☎0120-1794-11　受付時間 9:00～20:00（日曜、祝日は9:00～17:30）

2. 部品の保有期間について
本商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）は製造打ち切り後、最低5年間保有されます。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

3. アフターサービス等についておわかりにならないとき　取扱店またはお客さま相談室へ問い合せてください。
お客さま相談室**センター**　TEL ☎0120-1794-00　受付時間 **平日**9:00～19:00　**土･日･祝日**10:00～18:00(**夏季、年末年始の休みは**除く)

製造元：松下電工株式会社　住宅設備照明事業部（〒571-8686）大阪府門真市門真1048　TEL (06)6908-1131

株式会社INAX　愛知県常滑市鯉江本町　〒479-8585
TEL：(0569)35-2700（代表）

GMB-0098(00061)